

MANUEL OPÉRATIONNEL



INDICATEUR DE POIDS



PTM s.r.l.

Via per Isorella, 22/A 25010 VISANO -BS- ITALY Tel. 0039 030/9952733 r.a. Fax. 0039 030/9952818



PTM in the World:

ITALY (Piemonte)

BLUMEC di Bonino Giuseppe

Via Canale, nº 10 - 10060 Piscina (TO)

Tel.: 339 2496544

E-Mail: giuseppe@ptmsrl.com

GERMANY

DIETMAR HIPPER

St. Leonhard Str. 2 - 88348 Bad Saulgau

Tel.: 0049 (0) 7581/4806966 - Fax 0049 (0) 7581/4806967

www.ptm-deutschland.de E-Mail: info@ptm-deutschland.de

HUNGARY

PENTA Gruppo kft

Tozser Utca, 8 4031 DEBRECEN H

www.penta-ptm.hu E-Mail: pentakft@axelero.hu

POLAND

P.P.H.U. "ARETE" Czesław Klejbuk

ul. Broniewskiego 20 16-100 Sokółka

Tel/fax +48 85 7115658

www.ptm-polska.pl E-Mail: info@ptm-polska.pl

CROATIA

LIBRA TEHNICAR ALBA

II Pracanska 6A ZAGREB -HR-

Tel. 00385 16050345 - Fax 00385 16050067

E-Mail: librateh@zg.htnet.hr

CZECH REPUBLIC

AP-EL Aplikovana Elektronika

Svatopluka Cecha 1004 28 201 Cesky Brod

Tel. / Fax +00420 321 622 509

E-Mail: bohuslav.zd@seznam.cz

Cher client,

Nous vous remercions pour la préférence que vous avez bien voulu accorder à notre produit et nous vous invitons à lire ce livret. À l'intérieur vous trouverez des informations qui pourront vous être utiles pour mieux connaître, utiliser et conserver plus longtemps votre nouveau système de pesage et de dosage.



TABLE DES MATIÈRES


Caractéristiques	Page 4
Schéma connexions	Page 5
Clavier	Page 6
Accessoires	Page 6
Messages d'erreur	Page 6
Informations pour la sécurité	Page 7
Fonctionnement du système	Page 8
Allumage et équilibrage	Page 8
Opération de chargement	Page 8
Opération de déchargement	Page 9
Menu utilisateur	Page 9
Garantie	Page 11
Déclaration de conformité	Page 12

CARACTÉRISTIQUES

Conteneur : Aluminium moulé sous pression IP 65						
Dimensions :	L 260 X H 160 X P 90 mm					
Poids:	3500 grammes environ.					
Afficheur :	5 digits DEL rouges H55 mm					
Clavier :	À membrane à haute sensibilité					
Mémoire :	EEprom (non volatile)					
Résolution:	135.000 dd					
Divisions programmables:	Kg. 1 - 2 - 5 - 10					
Erreur de lecture:	+/- kg.1 sur kg.10.000					
Conditions d'exercice	de -20°C à +60°C /					
	humidité relative 100%					
Alimentation	de 11 à 28 V dc/					
	crête max de tension 35V dc					
Protection contre les effets						
Suppression des troubles se	superposant à l'alimentation					
Sortie Sérielle RS 232						
Sortie Alarme						
Mise à zéro et calibrage programmables par logiciel						
Signalisation de tension basse						
Contrôle direct de la tension d'exercice						


PTM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits dans le but d'en améliorer la qualité.

SCHÉMA CONNEXIONS

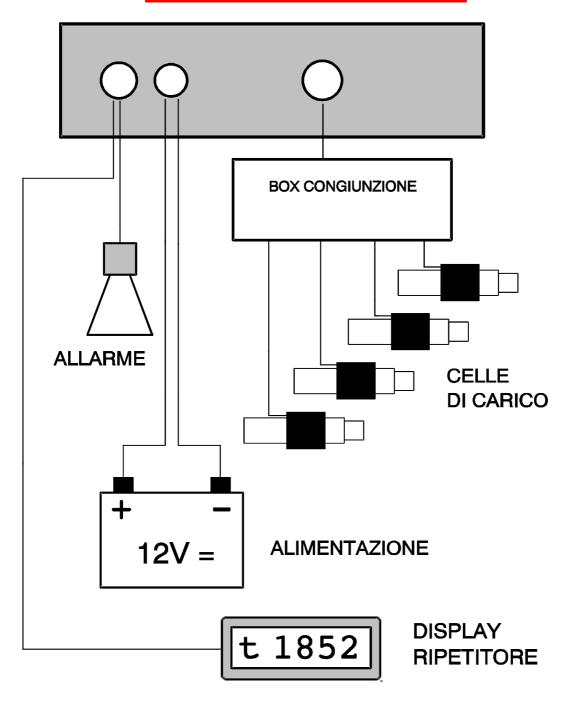

VERSIONE 1/IN

CLAVIER

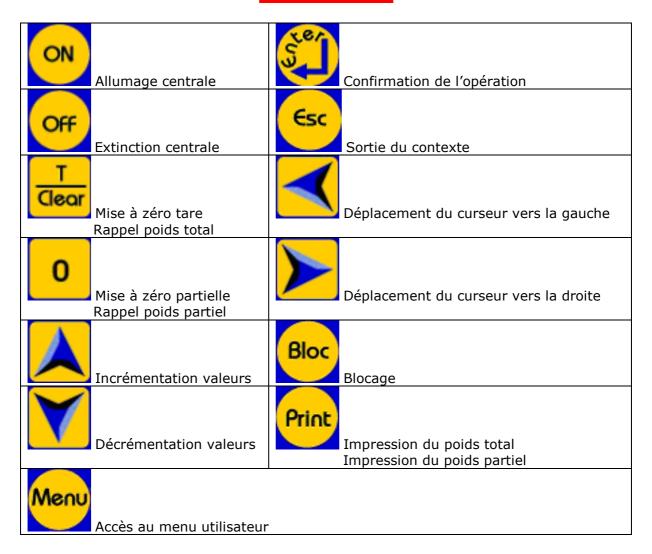

ACCESSOIRES

Tous les modèles de la ligne "HL" peuvent augmenter leurs propriétés avec les accessoires suivants:

***** AFFICHEUR répétiteur AV20/5:

Connecté à la centrale via câble avec transmission RS 232. Équipé de logiciel interne pour le double contrôle de la réception des données et la signalisation d'anomalies de transmission.

***** AFFICHEUR répétiteur MV6:

Connecté à la centrale via câble avec transmission RS 232. Équipé de logiciel interne pour le double contrôle de la réception des données et la signalisation d'anomalies de transmission.

MESSAGES D'ERREUR

Tension d'alimentation faible. Contrôler la batterie du tracteur, les connexions et l'équipement électrique. Pour contrôler la tension entrer dans le menu utilisateur prévu à cet effet, comme illustré dans la suite de ce manuel d'instructions.



abBF

Système hors échelle avec des valeurs négatives et des valeurs positives.

Contrôler les causes possibles :

- * Humidité dans les connecteurs des capteurs de chargement.
- Câble de jonction écrasé ou cassé.
- Capteur de chargement en panne.
- Capteur de chargement pas à la bonne place.

INFORMATIONS POUR LA SÉCURITÉ

- L'ordinateur fonctionne avec tension de 11 à 28 Vdc. N'utiliser le système qu'avec ces tensions.
- X Ne jamais ouvrir le boîtier de protection.
- ✗ Faire contrôler immédiatement l'ordinateur si des substances liquides ont pénétré à l'intérieur.
- Pour déconnecter l'ordinateur ne jamais tirer sur les câbles mais dévisser les connecteurs.
- Pour garantir votre sécurité, faites effectuer tous les travaux d'entretien par du personnel qualifié.

ATTENTION!

Ne jamais utiliser des appareils avec de l'eau sous pression pour laver la centrale de pesage.

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME





Istruzioni HL 20

sur la touche

, alors que pour confirmer le choix effectué et sortir appuyer sur la touche





Dans ce menu il est possible d'afficher la tension d'alimentation correcte de la centrale. Sur l'afficheur LCD la valeur reportée est exprimée en volts (par ex. B= 12.5V). Pour sortir du

menu appuyer sur la touche



Horloge

Dans ce menu il est possible de voir et de modifier la date et l'heure du système. En entrant dans le menu la date et l'heure courante s'afficheront sur l'afficheur LCD, alors que pour

modifier une des valeurs il faut appuyer sur la touche Le curseur clignotera sur la

position du jour. Pour modifier la valeur se servir <u>des t</u>ouches <u>et ...</u>. Pour confirmer et

passer à la valeur suivante appuyer sur la touche . Répéter cette procédure avec la même séquence pour toutes les autres valeurs (mois, année, heure, minutes et secondes). Après la programmation des secondes on retourne à l'affichage de la date et de l'heure avec les

modifications apportées. Pour sortir du menu appuyer sur la touche

GARANTIE

La production PTM représente l'expression de la technologie la plus avancée. Les matériaux employés sont ceux à plus élevé contenu de qualité. Chaque appareillage, avant de quitter nos laboratoires, est soumis aux essais contrôles prévus. Nous sommes, donc, en position de garantir les systèmes pour 24 mois dés la date d'achat contre les défauts de construction. Pendant la période de garantie, PTM s'engage à réparer ou remplacer gratuitement les pièces défectueuses avec le seul débit des coûts de la main d'œuvre et de transport. La garantie se considère "Franco notre siège PTM".

Conditions:

Cette garantie **ne couvre pas**:

- Les dommages provoqués pendant le transport ou la manutention, puisque les produits sont fournis sur base Franco Fabrique chargé sur camion.
- Les coûts et les risques de transport liés directement ou indirectement à la garantie de ce produit. Il est compris le transfert au centre d'assistance au domicile du client et Vice versa.
- Les contrôles périodiques, manutentions et réparations ou replacement de pièces, dus par la normale usure.
- Les ruptures accidentelles, causées par un usage incorrect ou par incurie.
- Les coûts soutenus par les centre d'assistance PTM en suite à modifications ou interventions nécessaires pour adapter le produit aux spécifiques exigences techniques ou de sûreté, ou aux réglementations dans les divers Pays, comme aussi les coûts soutenus pour adapter le produit à conditions opérationnelles modifiées successivement la relative livraison.
- L'altération, l'effacement, l'enlèvement de l'étiquette d'identification appliquée sur nos produits.
- Les dommages qui dérivent par incurie, ruptures, sollicitations auxquels les produits viennent soumis et par un usage impropre compris mais non pas limité à:
 - → L'usage manqué de ce produit pour ses normales buts ou selon les instructions de PTM sur l'usage approprié et la manutention de ce produit.
 - → L'inobservance des instructions concernant l'utilisation et l'installation ou l'usage en contraste avec les réglementations de sûreté ou techniques en vigueur dans le Pays où le produit vient utilisé.
 - Réparations effectuées par personnes ou par centres d'assistance ne pas autorisés par PTM.
 - → Incidents ou conséquences du vol du véhicule contenant le produit PTM, actes de vandalisme, foudre, incendie, humidité, infiltrations de liquides, intempéries.
 - Association ou intégration en dispositifs pas fournis ou recommandés par PTM, sauf accord exprès par écrit.
 - Utilisation par un but différent de celui pour lequel notre produit a été crée.

Pour obtenir la reconnaissance de la garantie il faut conserver un document fiscalement valable attestant la date d'achat. Cette garantie n'a aucune influence sur les droits du client prescrits par la loi, selon la législation nationale actuellement en vigueur, ni sur le droit du client vis-àvis du revendeur, dérivants du contrat de vente-achat. En absence d'une législation nationale applicable, la présente garantie est considérée comme unique sauvegarde du client et ni la PTM ni le distributeur ne pourront être retenus responsables pour des dommages accidentels ou indirects, pour la violation de n'importe quelle garantie explicite ou implicite de ce produit.





DECLARATION DE CONFORMITE

Les produits sont conformes aux exigences 89/336 EEC.

Nom du fabricant P T M S.r.l.

Adresse du fabricant Via per Isorella 22A 25010 Visano BS ITALIE

DECLARE QUE LES PRODUITS

Nom du produit Automate électronique

Modèle HL 20

SONT CONFORMES AUX EXIGENCES EMC DEFINIES PAR LES NORMES SUIVANTES

-EN 61000-6-3 (2002)

EN 55022 (1999) EMISSIONS IRRADIEES CLASSE B EN 55022 (1999) EMISSIONS CONDUITES CLASSE B

-EN61000-6-1 (2002)

IEC 61000-4-2 (1996) DECHARGES ÉLECTROSTATIQUE CRIT. B

IEC 61000-4-3 (2003) CHAMPS IRRADIÉS CRIT. A

IEC 61000-4-4 (2006) TRANSISTOR VITE/BURST CRIT. B

IEC 61000-4-5 (1997) IMPULSES /SURGES CRIT. B

IEC 61000-4-6 (1997) DERANGEMENTS PAR CHAMPS À RADIOFREQUENCE

LIGNES DE SIGNAL ET ALIMENTATION: COURANT CONTINUE. Le contrôle des produits a été effectué selon une configuration type.

VISANO 02-05-2006

Compliance Engineer Ing. Vittorio Michelotti

Vittorio Michelotte

En Europe: Contacter le bureau vente et assistence Ptm s.r.l. via per Isorella 22 A 25010 Visano (BS) - Tel. +030-9952733 r.a. Telefax +030-9952818

Liste des Codes

HL20 - HL25 HL30 - HL50

PTM s.r.l.

Via per Isorella, 22/A 25010 VISANO -BS- ITALY Tel. 0039 030/9952733 r.a. Fax. 0039 030/9952818



PTM in the World:

ITALY (Piemonte)

BLUMEC di Bonino Giuseppe

Via Canale, nº 10 - 10060 Piscina (TO)

Tel.: 339 2496544

E-Mail: giuseppe@ptmsrl.com

GERMANY

DIETMAR HIPPER

St. Leonhard Str. 2 - 88348 Bad Saulgau

Tel.: 0049 (0) 7581/4806966 - Fax 0049 (0) 7581/4806967

www.ptm-deutschland.de E-Mail: info@ptm-deutschland.de

HUNGARY

PENTA Gruppo kft

Tozser Utca, 8 4031 DEBRECEN H

www.penta-ptm.hu E-Mail: pentakft@axelero.hu

POLAND

P.P.H.U. "ARETE" Czesław Klejbuk

ul. Broniewskiego 20 16-100 Sokółka

Tel/fax +48 85 7115658

www.ptm-polska.pl E-Mail: info@ptm-polska.pl

CROATIA

LIBRA TEHNICAR ALBA

II Pracanska 6A ZAGREB –HR-

Tel. 00385 16050345 - Fax 00385 16050067

E-Mail: librateh@zg.htnet.hr

CZECH REPUBLIC

AP-EL Aplikovana Elektronika

Svatopluka Cecha 1004 28 201 Cesky Brod

Tel. / Fax +00420 321 622 509

E-Mail: bohuslav.zd@seznam.cz

INDICATEUR DE POIDS HL 20 / HL 25 / HL 30 / HL 50

CODE	DESCRIPTION
1	Division du poids
5	Présentation initiale
7	Donnés du calibrage actif
8	Calibrage avec donnés dans les captures
9	Calibrage fin avec une valeur mesurée par le boîtier et son relatif poids réel
10	Calibrage fin avec poids étalon
15	Noms des composants sur les digits
16	Démonstration de l'alphabet sur les digits
27	Numéro de calibrage (tableau)
28	Habilitation au recalcule du stock (NO HL20)
29	Habilitation recalcules des déchargements (NO HL 20)
37	Setup – Calibrage 0,8mV/V
43	Etablissements du terminal RF AV50
44	Radiocommande RF
45	Vitesse du poids
50	Etablissements sirène (NO HL 20)
51	Sélection modalité Animaux / Totals (NO HL 20/25)
71	Pause entre les composants (NO HL 20/25)
80	Etablissements relais auxiliaire (NO HL 20)
81	Habilitation Imprimante
83	Habilitation Memory Card (no HL 20/25)
84	Sélection du type du répétiteur
85	Surcharge de la balance
86	Donnés de garantie
90	Sélection de la langue
99	Version et date du logiciel
	Tableau des calibrages


Comme avoir accès aux fonctions "Code"



Maintenir pressées pour quelque second et en même temps sur le menu du poids total les touches et Bloc jusqu'à l'apparition des écrites MENU CODES sur l'écran et COD 00 sur les digits.

Pour sélectionner le numéro du code désiré modifiér le chiffre clignotant avec les flèches et , pour se déplacer latéralement avec le curseur utiliser les flèches et .


Pour confirmer le choix effectué appuyer sur la touche retourner au menu du poids total employer.

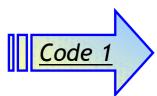



Il est possible de choisir un pas d'incrément ou de décrément du poids entre les valeurs de 1, 2,5 et 10 chiffres. Cette valeur n'est pas liée à l'unité de mesure de base avec laquelle la machine travaille. Si, par exemple, on utilise un calibrage avec une unité de mesure correspondant aux kilos (sans aucun point décimal affiché) et on choisit comme division de poids la valeur 2, la variation de poids affichée sera de 2 en 2 kilogrammes. Si au contraire, l'unité de mesure de base est exprimée en grammes, la variation de poids sera de 2 grammes

à la fois. Presser la touche pour modifier cet établissement. Le curseur clignotera sur l'écran en correspondance de la valeur à modifier. Utiliser les touches et pour la modification et en suite appuyer sur pour confirmer le choix effectué. Pour sortir du code utiliser la touche

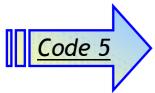



Il est possible modifier la présentation initiale qui est affichée sur l'écran à chaque branchement du boîtier. Le curseur clignotera en correspondance de la position du caractère à

modifier. Pour modifier le caractère utiliser les touches



, pour déplacer un curseur

latéralement utiliser les flèches




. Pour passer à la modification de la première ou


de la deuxième ligne visualisable appuyer sur la touche . Il sera possible reconnaître la première ou la deuxième ligne puisque sur l'écran sera indiquée l'écrite présentation 1 et

présentation 2. Pour confirmer les donnés introduits et sortir du code utiliser la touche



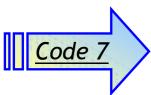

Avec ce code il est possible voir les donnés de calibrage actifs, comme la portée des capteurs et les mV/V de calibrage. Pour passer d'une donnée à l'autre utiliser les touches et les mV/V de calibrage. Pour passer d'une donnée à l'autre utiliser les touches et les mV/V de calibrage.

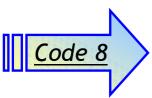

NUMBRE DEMINELL

En ce code il est possible effectuer un calibrage fin du poids en utilisant les données présentes sur le plaques des capteurs.

Comme premier paramètre il est requis le numéro des décimals de précision du poids. Cette valeur peut aller de 0 à 3 et il est possible la modifier en utilisant les touches et . Pour confirmer la valeur introduite presser . Pour sortir appuyer

sur la touche.

En suite il est requise la portée max. de chaque capteur. Pour modifier

le chiffre indiqué dans le curseur clignotant utiliser les flèches et , pour se déplacer latéralement d'un chiffre à l'autre appuyer sur les touches et . Pour confirmer

l'établissement effectué presser . Pour retourner au point précédant appuyer sur la touche

MANIED SCHLIE

A ce point on vous demandera le numéro des capteurs installés dans le

système. Cette valeur peut être de 1 à 20. Pour modifier le chiffre utiliser les flèches

pour se déplacer latéralement d'un chiffre à <u>l'autre</u> appuyer sur le touches et

Pour confirmer l'établissement effectué presser 2. Pour retourner au point précédent

presser (sc)

En outre, pour chaque capteur présent dans l'installation il vous sera demandée la valeur des mV/V indiquée sur la plaque appliquée sur le capteur. Pour modifier le


chiffre indiqué par le curseur clignotant utiliser les flèches et , pour se déplacer latéralement d'un chiffre à l'autre appuyer sur le touches et . Pour confirmer

l'établissement effectuée et passer au capteur successif presser . Pour retourner au point précédent ou au capteur précédent appuyer sur la touche




Après l'établissement de toutes les valeurs pour tous les capteurs on

demandera la confirmation des données introduites. Pour confirmer presser

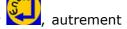

pour retourner aux points précédents et modifier ou annuler l'opération. appuyer

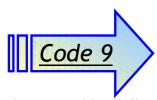

PESC NISURATO

Il est possible d'effectuer un calibrage fin du poids en connaissant une valeur mesurée par le boîtier et le relatif poids réel. Plus haute est la valeur du poids utilisé, majeure est la précision du calibrage fin effectué.

Par première chose il est nécessaire indiquer le poids mesuré précédemment par le boîtier. Pour modifier le chiffre indiqué par le curseur clignotant utiliser

les flèches pour se déplacer latéralement d'un chiffre à l'autre appuyer sur les touches

Pour confirmer l'établissement du poids réel connu appuyer sur la

touche


RESO REALE 66166 Kg

A ce point on demande la formulation du poids réel connu et pesé précédemment par le boîtier. A la même manière pour modifier le chiffre indiqué par le curseur

clignotant utiliser les flèches et pour se déplacer latéralement d'un chiffre à l'autre

Pour confirmer l'introduction et compléter le calibrage fin presser les touches

appuyer sur la touche . En chaque moment pour annuler et sortir du code utiliser

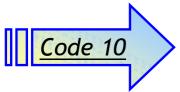

AZZERA NESC




Les appareils sont mis au point dans notre laboratoire selon le type des capteurs appliqués. La précision dépend par l'application des capteurs et on a un marge d'erreur d'environ le 0,1%. Pour une majeure précision il faut mettre au point le boîtier avec le code 10 avec un poids échantillon de au moins un quart du poids totale. En cette manière la précision se peut porter même au 0,05%. Pour l'utilisation en régions très froids (Pays Nordiques, Russie, etc ...) il est indispensable que le boîtier soit allumé au moins 15 ou 20 minutes avant d'être utilisé afin de porter à régime la température du boîtier et des capteurs du poids.

C'est possible effectuer, si le système est imprécis dans le relèvement du poids, un calibrage fin avec l'utilisation d'un poids étalon connu. Le poids étalon doit être au moins de 100 unités visualisées sur l'écran du boîtier, en tous cas plus haut est le poids étalon, majeure sera la précision du calibrage fin. Procéder avec attention comme il suit:

Enlever tout le poids de la peseuse et mettre le système à zéro en utilisant la touche tant que le poids visualisé sur l'écran sera mis à zéro.



Mettre un poids étalon sur la peseuse.

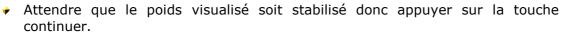




Si le poids est trop bas et donc dans le cas où le calibrage résulte imprécis le boîtier indiquera sur l'écran le message POIDS BAS!!. Dans ce cas il faut utiliser un poids étalon plus

Si le poids n'est pas correct il vous sera demandé d'introduire la valeur correcte du poids étalon utilisé. Pour modifier le chiffre indiqué par le curseur clignotant utiliser les flèches




pour se déplacer latéralement d'un chiffre à l'autre appuyer sur les touches

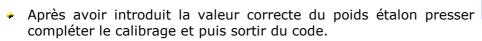



En tous les moments pour annuler l'opération et sortir du code appuyer sur la touche



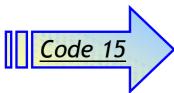

A travers ce code il est possible formuler les paramètres pour la visualisation des noms des composants sur les digits de l'écran au début du chargement. Il est possible formuler un poids de chargement que, au moment de son dépassement, on passera à la visualisation du nom du poids à charger; et un temps pendant lequel le nom sera visualisé sur l'écran. Pour passer

d'une formulation à l'autre utiliser les touches





tandis que pour avoir accès à la

modification de l'établissement presser




Pendant la modification de la formulation utiliser



pour modifier le paramètre, pour confirmer l'établissement appuyer

Pour sortir presser



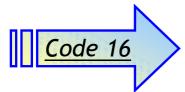

Dans ce code il est possible avoir une démonstration visuelle de l'écriture de tous les


caractères sur l'écran à 5 digits rouges. Pour visualiser l'alphabet utiliser les touches





pour sortir presser



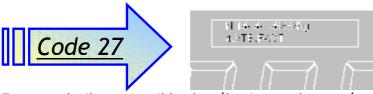


En ce code il est possible de sélectionner le numéro de calibrage dans la relative table des calibrages à la fin de ce manuel selon le modèle des capteur présents dans votre système.

Pour visualiser la liste des modèles des capteur à disposition utiliser les <u>flèches</u>



autromont nour

Pour sélectionner et appliquer le calibrage désiré appuyer sur la touche , autremer

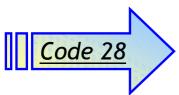

sortir et annuler l'opération presser

En ce code il est possible activer où désactiver la fonctionne de recalcule du stock du chariot. Cette fonctionne, si il est active, permet à l'utilisateur de recalculer en pourcentage la quantité qui se trouve à l'intérieur du mélangeur lorsque du commencement du chargement avec les composant présents en la recette. Si la fonctionne est active au moment du commencement du chargement on demandera à l'utilisateur la confirmation du recalcule. Dans le cas où la quantité à l'intérieur du chariot est majeure de la quantité établie pour la recette on apparaîtra ERROR 4, au contraire, dans le cas où la quantité dans le chariot est mineure or égale à 0 le


recalcule sera exclu automatiquement. Pour modifier l'établissement utiliser les touches





tandis que pour confirmer et sortir du code appuyer sur la touche



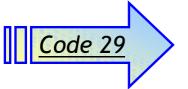



A travers ce code il est possible activer ou désactiver la fonction de recalcule des déchargements. Grace à cette fonction le déchargement à effectuer sera calculé selon ce qui a été programmé corrigé selon ce qui a été chargé réellement. Par exemple, si le chargement théorique était de 100 Kilos, tandis que en réalité il a été chargé 110 Kilos, si cette fonction est active sera déchargé le 10% en plus sur chaque déchargement. Pour modifier l'établissement

utiliser les flèches et ..., mais pour confirmer et sortir du code appuyer sur la touche





Avec ce code on peut effectué le setup complet du boîtier. Toute la mémoire vient cancellée et tout le système vient initialisé de nouveau. A ce propos il faut procéder comme il suit:

Fintrer dans le code et pour confirmer l'opération de initialisation de la mémoire en cours appuyer sur la touche.

Pour annuler l'opération presser


→ Terminée cette opération le système poursuivra avec l'opération de calibrage à a 0,8mV/V du système. Brancher un calibreur du poids qui puisse fournir une sortie de 0,8mV/V au connecteur des capteurs. Quand l'écran indique le CALIBRAGE A/D 0,0000mV/V mettre le

calibreur en position OFF et appuyer sur la touche

⋆ L'écran indiquera CALIBRAGE A/D 0,8000mV/V, donc déplacer le calibreur en position ON.

Attendre quelque second de stabilisation et presser pour confirmer.

Si le calibrage est valide le boîtier sortira automatiquement dans le code, au cas contraire

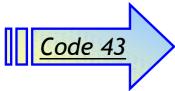

En ce code il est possible modifier les paramètres établis pour le terminal RF AV50. Il est possible établir les paramètres CANALE RF de 0 à 9 et POTENZA de 0 à 3.____

Pour se déplacer d'un paramètre à l'autre on utilise les touches et , ensuite on peut avoir accès à la modification à travers la touche . Pour modifier l'établissement utiliser encore les touches et , appuyer sur la touche pour confirmer la modification

effectuée. Pour sortir du code presse la touche



Avec ce code il est possible visualiser les paramètres de configuration du commande-radio F7, tester les 4 touches et <u>faire</u> le relatif apprentissage. Pour essayer les 4 touches se déplacer

avec les touches et choisir la touche désirée qui est indiquée dans les deux plus


petits digits. Pour accéder à la visualisation de la codification des touches presser en se

déplacant d'un touche à l'autre avec les flèches , et sortant avec . Pour

effectuer un apprentissage appuyer sur la touche , depuis presser une touche sur la commande-radio pour quelque second, tant que sur l'écran apparaitra l'inscription SET OK.

Pour sortir du code appuyer sur la touche



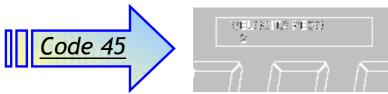

En ce code il est possible établir la vitesse d'affichage du poids, c'est-à dire le temps à partir du moment où le poids pèse sur le cellules de chargement jusqu'au moment où ce poids est affiché sur l'écran. La vitesse disponible va de 1 (vitesse très lente) à 9 (très vite). Pour


habiliter la modification de la valeur appuyer sur la touche


et le curseur commencera à

clignoter. Pour modifier l'établissement utiliser les flèches

pour confirmer le

choix effectué utiliser la touche . Pour sortir du code presser

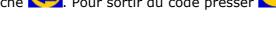

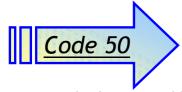






En ce code il est possible formuler les paramètres relatifs la sirène. Il sont présents deux paramètres: le premier est la pourcentage du commencement de la sirène, c'est-à-dire la pourcentage de chargement et de déchargement effectué à partir de laquelle commencera le sonne de la sirène par intermittence; le deuxième est relatif aux seconds pendant lesquels la sirène continuera à sonner à fin de chargement ou déchargement avant de passer au composant successif. Le premier paramètre va du 5% au 30%, avec la possibilité de déshabiliter cette fonction, tandis que le deuxième paramètre va de 1 à 60 seconds : pour cette fonction aussi on a la possibilité de la déshabiliter. Pour choisir l'établissement à modifier

utiliser les touches



donc presser

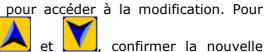

modifier la valeur appuyer encore sur les touches



modification avec la touche . Pour sortir du code presser







A l'intérieur de ce code il est possible de sélectionner la modalité de programmation du chargement et du déchargement du boîtier. Il est possible choisir entre la modalité par TOTALES ou par ANIMAUX. Dans la modalité par TOTALES les quantités à charger ou décharger viennent directement établies en kilo; au contraire dans la modalité par ANIMAUX le calcule de la quantité à charger vient fait en multipliant le numéro des animaux par la quantité en hectogrammes de composant pour chaque animal, tandis que le calcul de la quantité à décharger est obtenu en répartissant le total de la recette avec le numéro des animaux planifié pour chaque

déchargement. Pour choisir l'établissement à modifier utiliser les touches-flèches



en suite appuyer



pour accéder à la modification. Pour modifier le paramètre

appuyer de nouveau sur les touches et , puis confirmer la modification de nouveau avec la touche . Pour sortir du code appuyer sur la touche .



En ce code il est possible de formuler un temps d'intervalle au terme du chargement du composant même. Il est possible établir de 0 à 9999 seconds pour tous les composants programmables. Pour choisir le composant pour lequel on veut modifier le temps utiliser les touches et , donc presser pour accéder à la modification. Pour modifier le

chiffre indiqué par le curseur clignotant utiliser encore les touches et , tandis que

pour se déplacer latéralement presser les flèches et , puis confirmer la modification

de nouveau avec la touche 2. Pour sortir du code appuyer sur la touche




Avec ce code il est possible habiliter la fonction du relais auxiliaire. Ce relais vient habilité en correspondance de la pourcentage de chargement du composant qui est formulable en ce code aussi.

Pour passer de l'hab<u>ilitati</u>on d<u>e la fonction à la formula</u>tion de la pourcentage et vice versa


utiliser les touches et , puis presser pour accéder à la modification du

paramètre. Appuyer sur les touches et pour modifier le setup et presser pour

confirmer l'introduction effectuée. Pour sortir du code presser

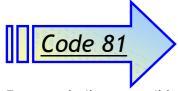


En ce code il est possible habiliter le système à l'utilisation d'une imprimante. En utilisant les touches et il est possible habiliter ou déshabiliter l'option, pour sortir du code presser

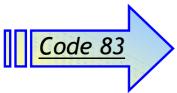


En ce code il est possible habiliter le système à l'utilisation d'une memory-card pour le


déplacement des donnés de travail à un PC. En utilisant les touches et il est possible habiliter ou déshabiliter l'option, tandis que pour sortir du code appuyer sur la touche

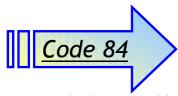

En ce code il est possible sélectionner le type du répétiteur en usage dans le système. Dans le cas où on utilise le display répétiteur standard (AV20/5, MV6) sélectionner avec les touches

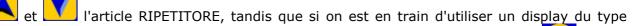

AV50 on doit sélectionner l'article AV50. Pour sortir du code appuyer sur la touche

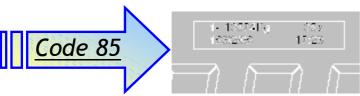


Avec ce code il est possible visionner les cinq derniers surcharges dans le système. Les données visualisées sont le poids maximum du surcharge arrivé, le temps de durée du

surcharge, la date et l'heure de son relatif relèvement. En utilisant les touches et et est possible de visualiser la liste des surcharges qui sont présents. Pour canceller


complètement la liste tenir appuyées longuement les touches et 0, pour sortir du

code utiliser la touche

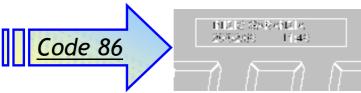

En ce code ils viennent visualisés les paramètres concernant la garantie. En particulier sur l'écran sont indiqués la date et l'heure du commencement de la garantie, le temps totale du travail, le poids maximum supérieur à la portée des capteurs, le numéro des fois pendant lesquelles la portée des capteurs a été dépassée et le numéro des chargements effectués. Pour


passer d'un chiffre à l'autre utiliser les touches 🔼 et 🔼, pour sortir du code appuyer

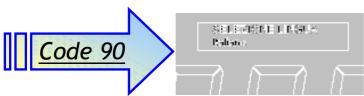

Dans ce code il est possible de choisir la langue dans laquelle seront affichées les phrases sur l'écran. Les langues disponibles sont l'italien, <u>l'anglais</u>, <u>le français</u>, <u>l'espagnol</u> et l'allemand.

Pour changer l'établissement utiliser les flèches et _____, pour confirmer le choix et sortir

du code presser , tandis que pour sortir sans confirmer les éventuelles modifications appuyer .

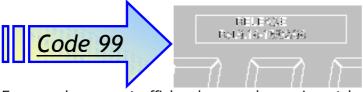

En ce code on peut afficher le nom, la version et la date du programme. Pour sortir du code appuyer

Num	TOTALE A 0.8 MV	DEC.	GUAD.	SENSORI				Nоте
				N.	SIGLA	PORTATA	Ω	
1	132,88	2	1					
2	13,288	3	1					
3	365,0	1	1	3	SB1-K5C	500	350	
4	481,0	1	1	4	SB1-K5C	500	350	
5	727,0	1	1	3	SB1-K1M	1000	350	
6	960,0	1	1	4	SB1-K1M	1000	350	
7	1454,0	1	1	3	SB1-K2M	2000	350	
8	1920,0	1	1	4	SB1-K2M	2000	350	
9	6735	0	2					
10	8986	0	2					
11	6976	0	2					
12	9302	0	2					
13	9968	0		3	A OTD E-MT	4000	350	Unifeed
14		0	2		4.0TB.F-WT	4000	350	Unifeed
15	13288 10950	0	2	3	4.0TB.F-WT 4.0 TB-TB.A-4.5TB	4000	350	Unifeed
16	14600	0	2	4	4.0 TB-TB.A-4.5 TB	4000	350	Unifeed
17	22014	0	2	3	5.0 TBH	5000	350	Unifeed
18	29352	0	2	4	5.0 TBH	5000	350	Unifeed
19	8883	0	2	3	4.0TB.S	4000	350	Unifeed
20	11847	0	2	4		4000	350	Unifeed
21		0	2	3	4.0TB.S 6.0 TB.L.	6000	350	Unifeed
22	18767	0	1	3			350	Uniteea
23	3655 4834	0	1	4	SB1-K5M	5000 5000	350	
24	5486	0	1	3	SB1-K5M SB1-K7M5	7500	350	
25	7255	0	1	4		7500 7500	350	
26	10972	0	2	6	SB1-K7M5	7500	350	
27	14629	0	2	8	SB1-K7M5	7500	350	
28	21944	0	2	12	SB1-K7M5	7500	350	
29	9570	0	2	4	SB1-K7M5 SB2-K6M	6000	350	
30	6949	0	2	3	SB2-K6M	6000	350	
31	5770	0	1	3	2.0TB.U	2000	350	Unifeed
32	7693	0	1	4	2.0TB.U	2000	350	Unifeed
33	16392	0	2	3	4.0TB.JS	4000	350	Unifeed
34	21856	0	2	4	4.0TB.JS	4000	350	Unifeed
35	76,16	2	1	3	0C1-K5D	50	350	onneed
36	70,10	0	1	3	SB1-K1M	1000	350	
37	960	0	1	4	SB1-K1M	1000	350	
38	1454	0	1	3	SB1-K1M SB1-K2M	2000	350	
39	1920	0	1	4	SB1-K2M	2000	350	
40	206,1	1	1	1	SB1-K2M SB1-K3C	300	350	
41	121,7	1	1	1	SB1-K5C	500	350	
42	22649	0	2	3	CZ63	5500	350	Unifeed
43	14234	0	2	3	5.4 SG	5400	350	Unifeed
44	18979	0	2	4	5.4 SG	5400	350	Unifeed
45	19987	0	2	3	1/2 DB-bar	10000	350	Jillieeu
46	19511	0	2	3	1/9 DB-bar	1000	350	
47	7950	0	2	3	SB3-K7M5	7500	350	
48	10600	0	2	4	SB3-K7M5	7500	350	
49	184,0	1	2	3	SB1-K2C5	250	350	
50	531	0	2	1	CS2-K2M	2000	350	
51	61,33	2	2	1	SB1-K2C5	250	350	
ЭΤ	01,33	2	2	T	SDT-K2C2	250	330	

Num	TOTALE A 0.8 MV	DEC.	GUAD.	SENSORI				Note
				N.	SIGLA	PORTATA	Ω	
52	242,3	1	2	1	SB1-K1M	1000	350	
53	484,7	1	2	1	SB1-K2M	2000	350	
54	1218	0	2	1	SB1-K5M	5000	350	
55	1828	0	2	1	SB1-K7M5	7500	350	
56	241,9	1	2	4	SB1-K2C5	250	350	
57	368,0	1	2	6	SB1-K2C5	250	350	
58	730,0	1	2	6	SB1-K5C	500	350	
59	1454	0	2	6	SB1-K1M	1000	350	
60	2908	0	2	6	SB1-K2M	2000	350	
61	7310	0	2	6	SB1-K5M	5000	350	
62	20,095	3	1	1	OC4-K5D	50	385	Lactamatic
63	10138	0	2	3	4.0 STR	4000	350	Unifeed
64	13517	0	2	4	4.0 STR	4000	350	Unifeed
65	10648	0	1	6	SB5-K5M/10	5000	385	J
66	1090,6	1	2	4	TWIN	500	350	Unifeed
67	10449	0	2	3	5.0TBLCS Qualimix	4000	350	Unifeed
68	10731	0	2	3	5.0TBLCS Quantity	4000	350	Unifeed
69	11487	0	2	3	CM	10000	700	J.III CCU
70	14870	0	2	4	CM	10000	700	
71	7378	0	2	4	CM	5000	700	
72	72,0	1	2	4	OC4-K5D	50	385	
73	37370	0	2	4	CM	25000	350	
74	400	0	2	1	AF1	1000	350	
75	2857	0	2	3	CM	2500	700	
76	7004	0	2	10	SB1-K2M	2000	350	
77	22373	0	2	4	CM	15000	700	
78	32809	0	2	6	CM	15000	700	
79	5916	0	2	5	SB1-K5M	5000	350	
80	7152	0	1	4	SB5-K5M/10	5000	385	
81	9009	0	2	5	SB1-K7M5	7500	350	
82	365	0	1	3	SB1-K5C	500	350	
83	481	0	1	4	SB1-K5C	500	350	
84	37360	1	1	-	551 N5C	500	330	ECO1 (51)
85	3280	0	1					ECOx (52)
86	328,0	1	1					ECOx (52)
87	7820	0	2					GPA (80)
88	4369	2	1	6	СМ	20000	700	ton
89	40,051	3	2	1	СВ	100	350	44.1
90	3729	0	1	2	SB5-K5M/10	5000	385	
91	14176	0	1	8	SB5-K5M/10	5000	385	
92	17730	0	1	10	SB5-K5M/10	5000	385	
93	21332	0	1	12	SB5-K5M/10	5000	385	
94	21786	0	2	6	CM	10000	700	
95	14254	0	1	4	SB1-K10M	10000	350	
96	7198	0	2	8	CM	2500	700	
97	45580	0	2	8	CM	15000	700	
98	53380	0	2	10	CM	15000	700	
99	28630	0	2	8	CM	10000	700	
100	35550	0	2	10	CM	10000	700	
101	6406	2	1	12	CM	15000	700	ton
102	4255	2	1	12	СМ	10000	700	ton

Num	TOTALE A 0.8 MV	DEC.	GUAD.	SENSORI				Note		
				N.	SIGLA	PORTATA	Ω	1		
103	18107	0	2	6	4.0 STR	4000	350	Unifeed		
104	1486	0	1	4	СМ	1000	700			
105	1898	0	1	8	SB1-K1M	1000	350			
106	162,5	1	1	4	OC4-K1C	100	385			
107	4305	0	1	4	SB1-K3M	3000	350			
108	6470	0	1	6	SB1-K3M	3000	350			
109	19932	0	2	6	4.0TB.F-WT	4000	350	Unifeed		
110	14017	0	2	4	SPIRMIX 240	4000	350	Unifeed		
111	10805	0	2	12	СМ	2500	700			
112	21381	0	2	6	SB1-K10M	10000	350			
113	28508	0	2	8	SB1-K10M	10000	350			
114	3563	2	1	10	SB1-K10M	10000	350	ton		
115	4276	2	1	12	SB1-K10M	10000	350	ton		
116	25023	0	2	4	6.0 TB.L.	6000	350	Unifeed		
117	21847	0	2	3	СМ	20000	700			
118	29129	0	2	4	СМ	20000	700			
119	5826	2	1	8	СМ	20000	700	ton		
120	7282	2	1	10	СМ	20000	700	ton		
121										
122										
123										
124										
125										
126										
127										
128										
129										
130										
131										
132										
133										
134										
135										
136										
137										
138										
139										
140										
141 142										
142			_							
143										
144										
145										
146										
147										
149 150										
TOU										